

راهنمای راه اندازی سنسور سرعت باد با دیتالاگر MetLog

در ابتدا پس از وارد کردن آدرس آی پی دیتالاگر، وارد صفحه نمایش اطلاعات دیتالاگر شوید.

از تب بالای صفحه گزینه Sensor را انتخاب کنید.


در این صفحه، پورت مورد نظر خود برای اتصال به سنسور سرعت باد را انتخاب کرده و وضعیت آن را در حالت ON قرار دهید.

گزینه Modbus RTU را انتخاب کرده و تنظیمات به صورت زیر انجام دهید

The screenshot shows the 'Sensor' configuration page in the MetLog web interface. At the top, there are tabs for 'Data', 'Alarm', 'Sensor', and 'General'. The 'Sensor' tab is selected. Below the tabs, there are two sections for COM1 and COM2. For COM1, the 'Modbus RTU' checkbox is checked, and its configuration is shown: Baudrate 9600, Parity None, Interval 1s, and Timeout 10s. For COM2, all checkboxes are unchecked.

اعداد درون Interval , Timeout بسته به نیاز میتواند اعداد انتخابی توسط کاربر باشد.

پس بر روی Configuration کلیک کرده و از لیست سمت چپ، سنسور سرعت باد را انتخاب و بر روی آن کلیک کنید و تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید و روی Apply کلیک کنید.

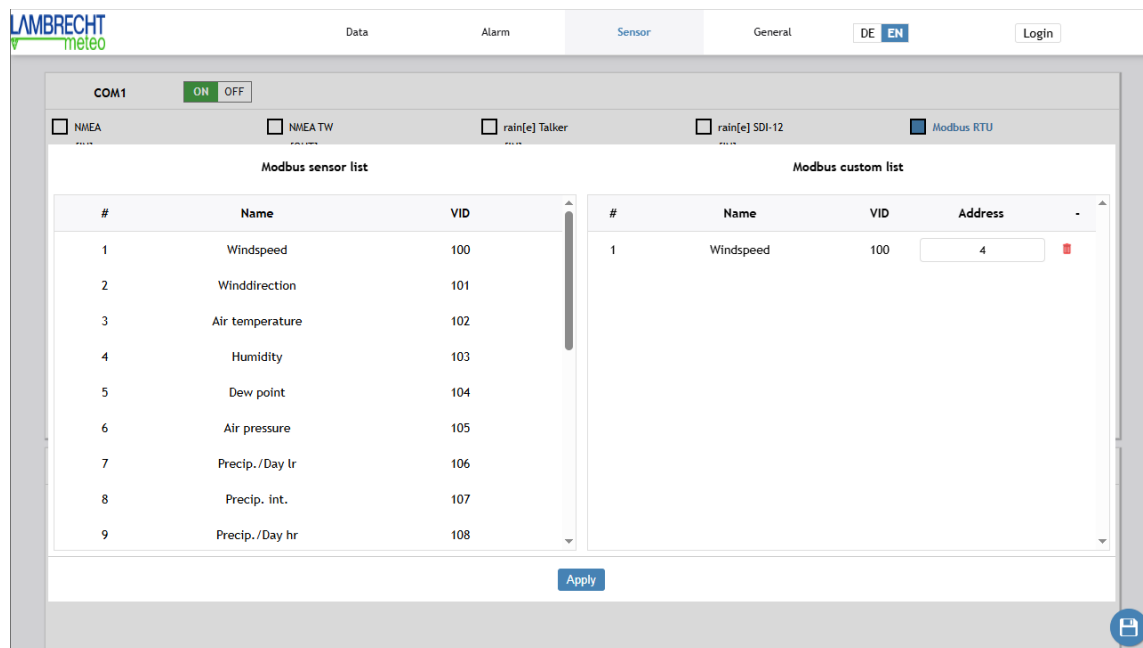

سپس روی ایکون ذخیره و راه اندازی مجدد کلیک کرده و منتظر بمانید تا دیتا لاگر راه انداز مجدد بشود.

بعد از راه اندازی مجدد، در صفحه اصلی میتوانید سنسور سرعت باد را انتخاب کرده و مقادیر لحظه ای آن را مشاهده کنید.

راهنمای اتصال سیم ها به دیتا لاگر

کابل درون جعبه سنسور دارای ۴ رشته سیم است .

رنگ های قهوه ای و سفید برای اتصال به پاور و رنگ های سبز و زرد برای اتصال به دیتا لاگر هستند.

سیم سبز رنگ به Data- RS485 و سیم زرد رنگ به Data+ RS485 متصل میشود.