


نحوه استفاده از کانورتورهای MOXA A52/A53

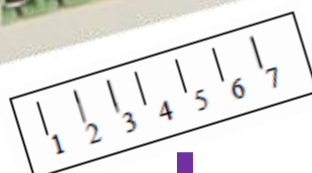


A52/A53 Terminal Block Connector Pinouts		Signals
	1	TxD +(B)
	2	TxD -(A)
	3	RxD +(B)
	4	RxD -(A)
پین شماره ۵ : Ground پین شماره ۶ و ۷ : تغذیه	5	SG
	6	Power GND
	7	VCCA (9V)

توجه:

در صورتی که از آداپتور به عنوان تغذیه استفاده می کنید، نیازی به استفاده از پین های شماره ۶ و ۷ نمی باشد. ضمن اینکه از آداپتورهای ۹ تا ۳۰ ولت می توان استفاده کرد.


حالت کلی:

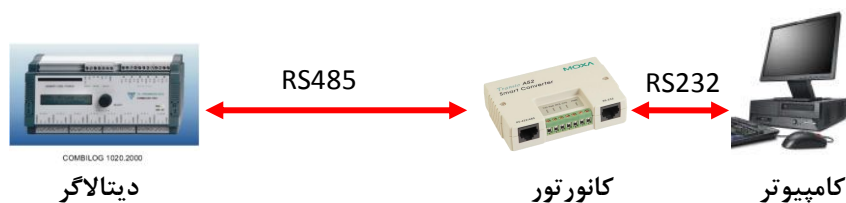

استفاده از ۲ کانورتور:




استفاده از حالت RS485 و ۱ کانورتور:

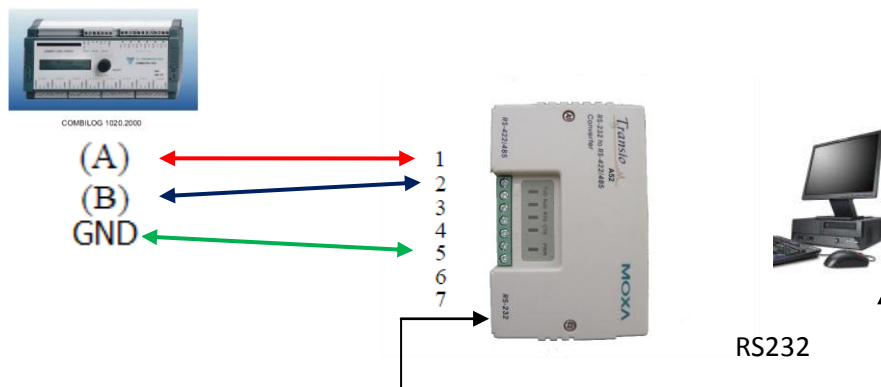


استفاده از حالت RS485 و ۲ کانورتور:


دیتالاگر

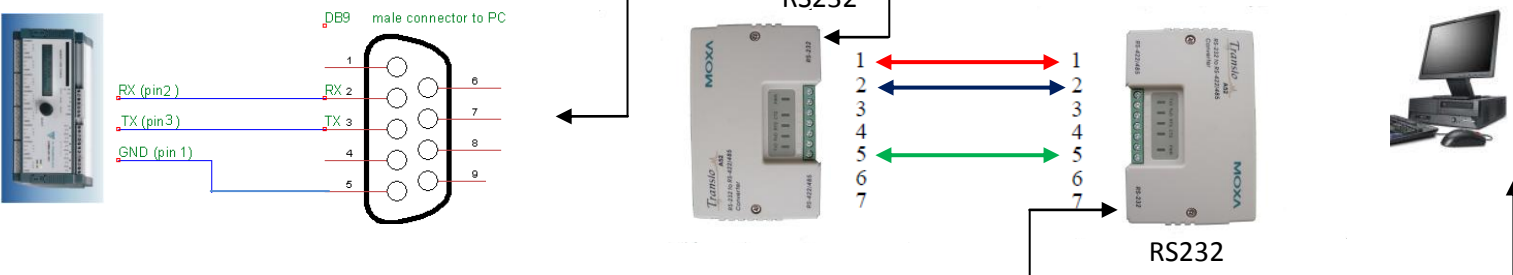

استفاده از حالت RS422 و ۱ کانورتور:

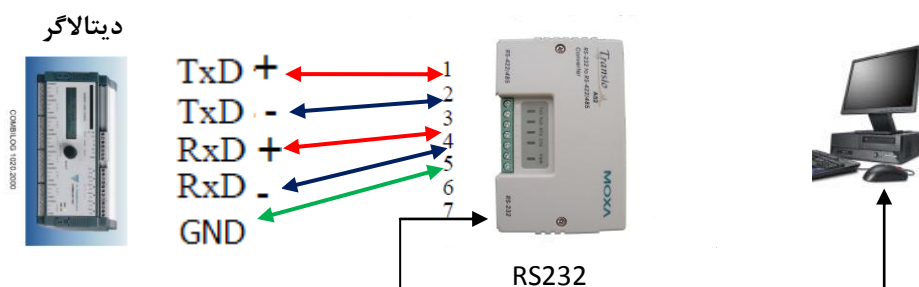


استفاده از حالت RS422 و ۲ کانورتور:

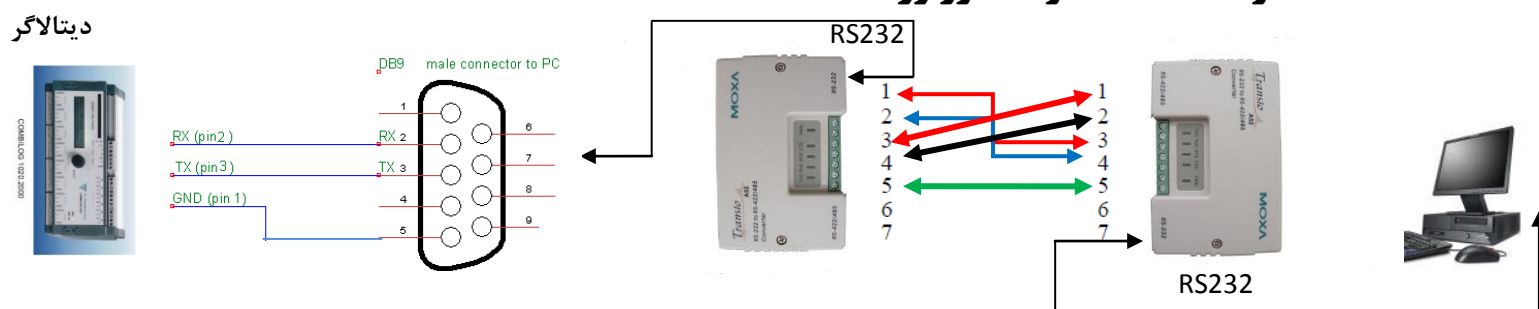

تذکر مهم:

در صورتی که از حالت RS422 استفاده می کنید باید پیچ های کانورتور را باز کرده و در داخل آن کلید شماره ۱ را همانند شکل زیر به سمت پایین فشار دهید (Off).

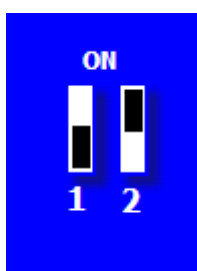

اما در غیر این صورت و موارد استفاده دیگر (RS485)، هر دو دکمه باید ON (به سمت بالا) باشند. همانند

شکل زیر:

