

آماده سازی دیتالگر لوفت برای پیکربندی در AWS

شرکت فناوران اطلاعات پرتو نگار دانش



پشتیبانی


پرتو نگار: تهران بزرگراه ستاری - بلوار فردوس غرب - ورزی شمالی - یکم غربی - پلاک ۲۸ - واحد ۹
تلفن پشتیبانی: ۴۴۱۶۲۴۱۷ و ۴۴۱۶۲۴۱۹

توجه


قبل از شروع چک شود که همه ی دیتا لاگرهای لوفت موجود در ایستگاه مدل اوپوس ۲۰۰ باشند. سایر مدل های این شرکت فعلا در برنامه پشتیبانی نمی شود. جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با دفتر شرکت پرتونگار تماس حاصل نمائید.

راهنما

ابتدا نرم افزار اسمارت کنترل (Smart Control) را اجرا کنید. در منوی Setting گزینه ی Measurement Setup را انتخاب نمائید.

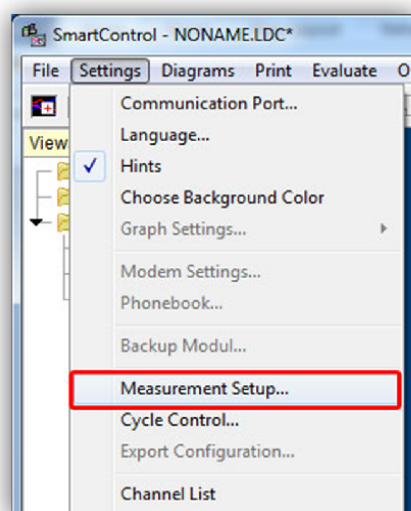


در پنجره ی باز شده روی پروفایل موجود دوبار کلیک نمائید تا پنجره ی زیر باز شود:

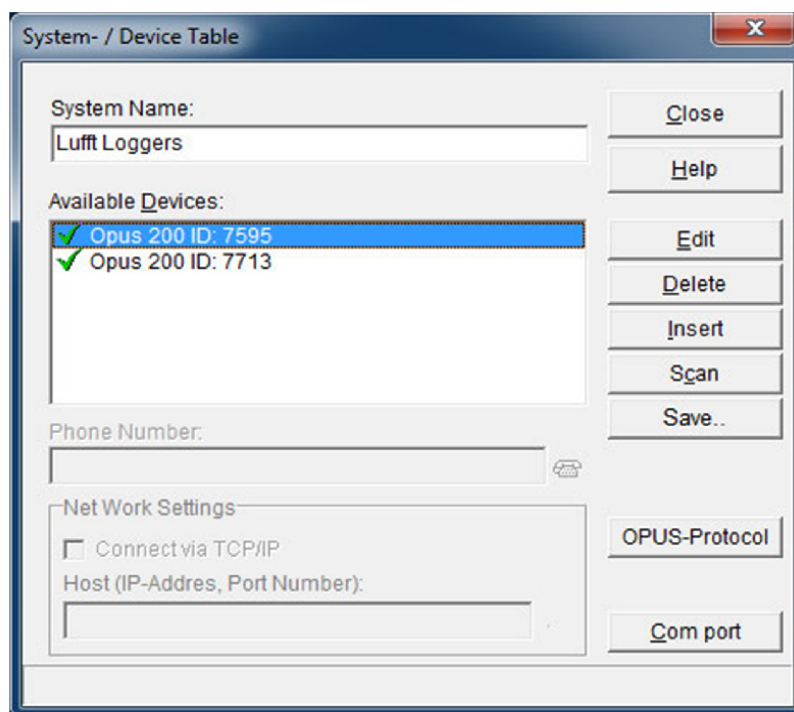


در این بخش لیست دیتا لاگرها را مشاهده می نمایید. توجه داشته باشید که هر دیتالاگر لوفت قابلیت اتصال دو سنسور را دارا می باشد. لیستی از دیتالاگرهایی که فقط شامل یک سنسور هستند تهیه نمایید. (مشاهده دیتالاگر به صورت فیزیکی و یا رفتن به بخش پیکربندی دیتالاگر).

با دو بار کلیک کردن بر روی اولین دیتالاگر وارد بخش پیکربندی آن شوید. (در شکل بالا اولین دیتالاگر با ID شماره ۷۵۹۵ مشخص شده است).

توجه داشته باشید که مطابق شکل زیر Baud Rate را روی ۱۹۲۰۰ تنظیم نمایید و بر روی تب دوم تنظیمات کانال کلیک نمایید (Channel Configuration)

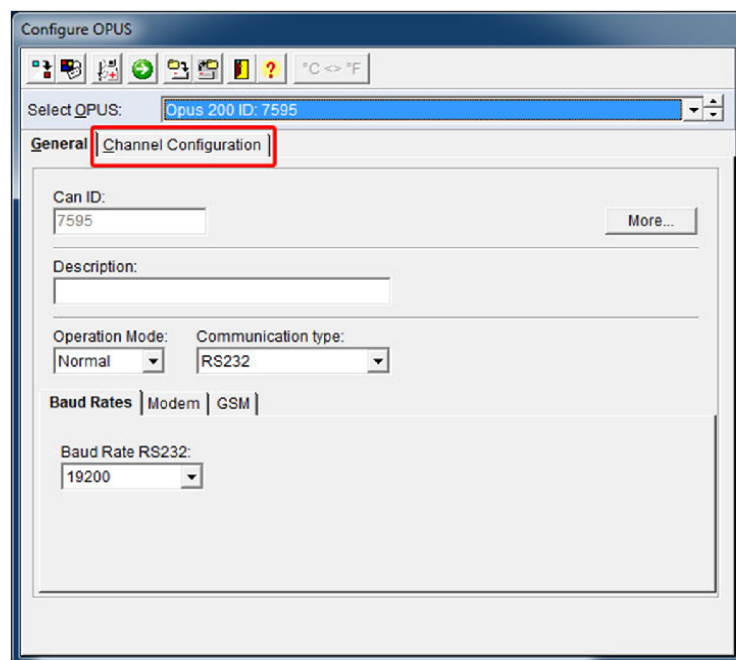

در بالای صفحه با باز کردن لیست می توانید لیست تنظیمات دو کانال را مشاهده نمایید (و در صورت تمایل به تنظیمات کانال دوم مراجعه نمایید)

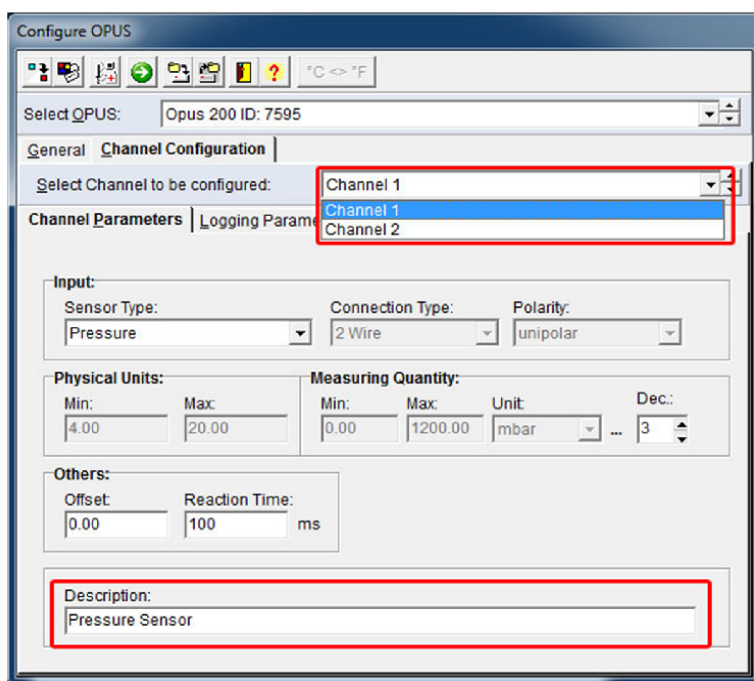


اهمیت: اگر به این

نکته بسیار حائز

کانال سنسوری متصل نمی باشد هر آنچه در بخش Description هست را حذف نمائید و کادر را خالی بگذارید بر روی کانال دوم رفته و این موضوع را هم برای آن چک کنید.

به بخش پارامترهای لاگ زدن بروید (Logging Parameters).

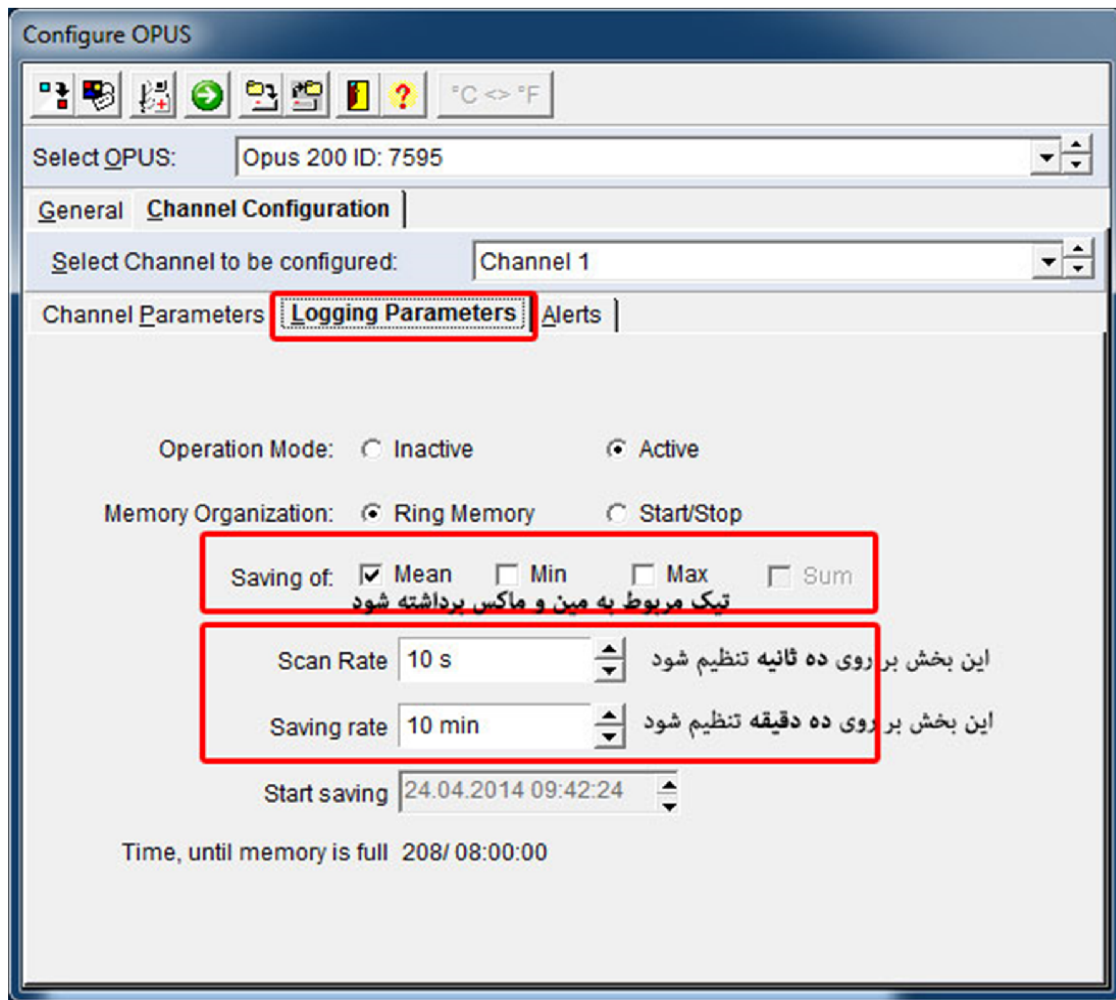

نکته بسیار حائز اهمیت: مطابق شکل بالا (کادر قرمز رنگ دوم) حتما تیک های مینیم و ماکسیمم برداشته شوند (Min, Max)

نکته بسیار حائز اهمیت: مطابق شکل بالا (کادر قرمز رنگ سوم) حتما Scan Rate بر روی ۱۰ ثانیه و Saving Rate بر روی ۱۰ دقیقه تنظیم شوند.

تنظیمات بالا را همچنین برای کانال دوم انجام دهید.

بعد از انجام تنظیمات با مراجعه به قسمت بالای پنجره و کلیک بر روی گزینه Program OPUS with current Setting مطابق شکل زیر تنظیمات را در دیتالوگر ذخیره نمایید.

تا این قسمت تنظیمات اساسی مورد نیاز برای پیکربندی AWS را انجام داده اید، دیتالوگرها را ریستارت نمایید. برای دریافت آموزش نصب AWS به وب سایت www.icssupport.ir مراجعه نمایید.

با تشکر

شرکت پرتونگار